

Roteiro de instalação

A primeira vez que for utilizada o tipo de comunicação USB, deve ser instalado o driver da Toledo do Brasil. Os sistemas operacionais compatíveis são:


- ✓ Windows XP;
- ✓ Windows Vista;
- ✓ Windows 7;
- ✓ Windows 8;
- ✓ Linux (*).

(*). Para sistema operacional Linux, caso já tenha suporte a portas USB, como por exemplo o sistema operacional Ubuntu, não é necessário a instalação do driver para o reconhecimento da balança.


INSTALAÇÃO AUTOMÁTICA Windows XP (64 bits), Windows Vista (64 bits) e Windows 7 (32 e 64 bits)

Para instalar o driver nos sistemas operacionais Windows XP, Windows Vista e Windows 7, proceda com o passo-a-passo abaixo:


- 1º Execute o instalador de driver "**InstaladorDriver8217.exe**", em seguida pressione o guia "**Próximo**".

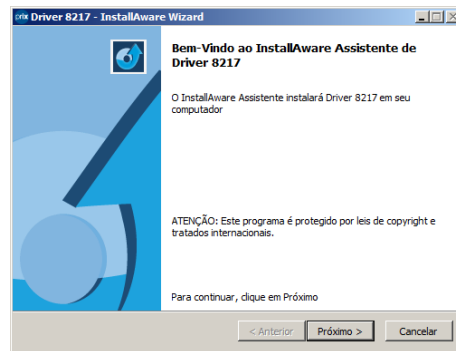

- 2º Assim que executar a instalação, caso tiver o cabo USB da 8217 conectado no computador, será solicitado para desconectar o cabo.
(Não é necessário estar com o cabo conectado).

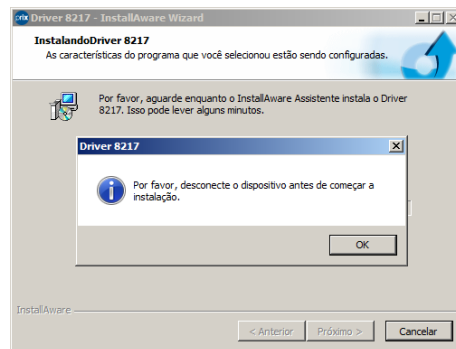


- 3º Após retirar o cabo, será iniciada uma parte da instalação e será solicitado para inserir o cabo USB da 8217 no computador.

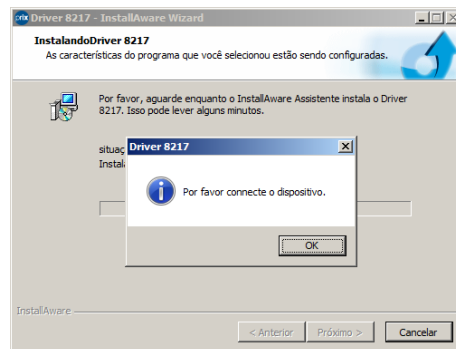


- 4º Será solicitada uma autorização para instalação de um software sem assinatura digital, clique em ***“Instalar este software de driver mesmo assim”***



- 5º Após concluir, o driver será instalado e será exibida a seguinte mensagem de sucesso.

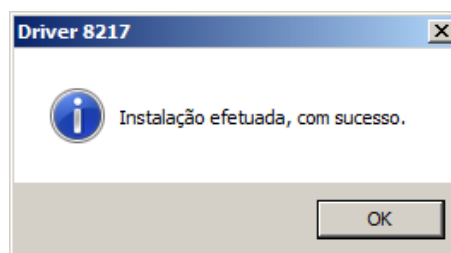

Observe que no gerenciador de dispositivos a porta USB será reconhecida como uma porta serial virtual.

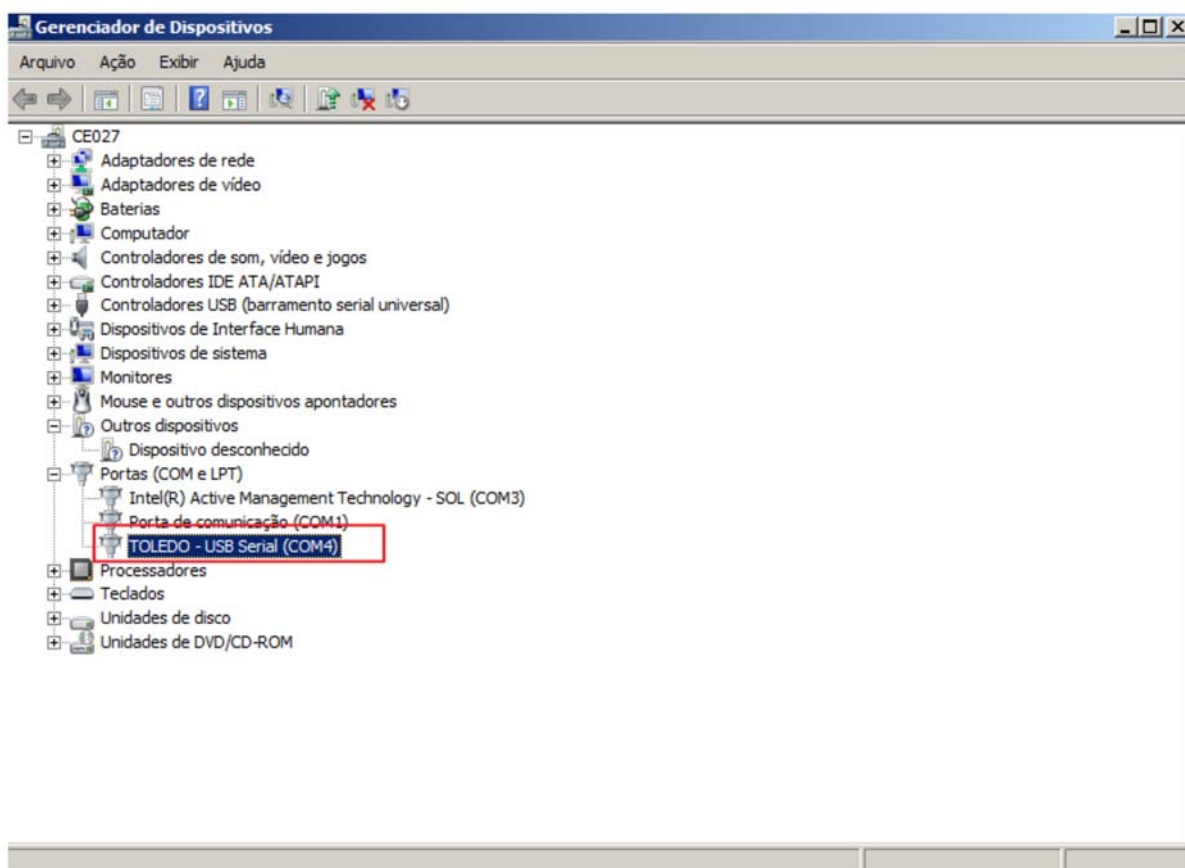

INSTALAÇÃO
MANUAL

Windows XP (32 bits), Windows Vista (32 bits) e Windows 8 (32 e 64 bits)

Para os sistemas operacionais Windows XP (32 bits), Windows Vista (32 bits) e Windows 8 (32 e 64 bits), a instalação do driver tem que ser manual, para isso proceda com o passo-a-passo abaixo:

Nota: Para realizar a instalação do driver no Windows 64 bis, deverá ser **desabilitada** a verificação de assinatura digital. Caso seu Windows for o Windows 8 (32 bits), vá para o passo número 8.

- 1º Pressione a combinação de teclas **"Win+C"** para abrir a **"Charms Bar"**, em seguida, clique no botão **"Mudar configurações do computador"**.
(Apenas para Windows 8 - 64bits)



- 2º Quando abrir o painel de controle, mude para a seção **"Geral"** e em seguida, a seção de **"Inicialização avançada"** será mostrada no lado direito. Pressione o botão **"Reiniciar agora"**.
(Apenas para Windows 8 - 64bits)

Inicialização avançada

Inicialize de um dispositivo ou disco (como unidade USB ou DVD), mude as configurações de inicialização do Windows ou restaure o Windows a partir de uma imagem do sistema. O computador será reiniciado.

Reiniciar agora


- 3º Quando o computador for reiniciado selecione a opção **"Solução de Problemas"**.
(Apenas para Windows 8 - 64bits)




- 4º Em seguida, entre em **"Opções avançadas"** e escolha a opção **"Configuração de inicialização"**.
(Apenas para Windows 8 - 64bits)



- 5º Por estarmos modificando as definições de configuração em tempo de **boot**, você terá que reiniciar o computador pela última vez. Dessa forma, clique em **"Reiniciar"**.
(Apenas para Windows 8 - 64bits)

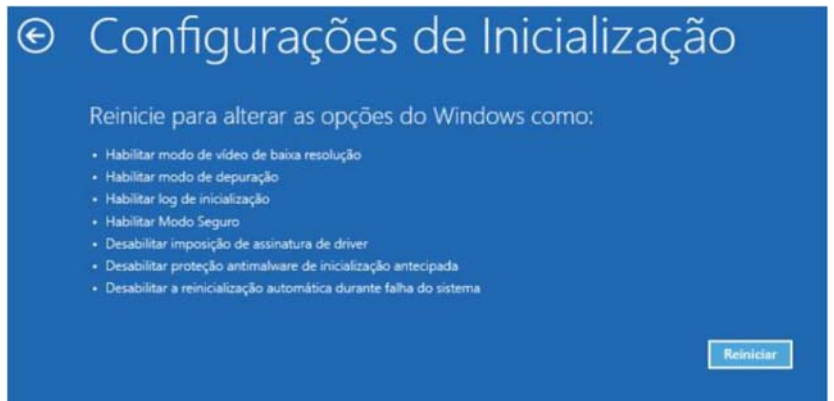


- 6º Será apresentada uma lista de configurações de inicialização que pode ser alterada. O que deverá ser encontrado é **"Desabilitar imposição da assinatura de driver"**. Cada opção do menu é uma tecla **"F1, F2, F3 ..."** diferente, para escolher a configuração que desabilita assinaturas de drivers pressione a tecla **"F7"**.
(Apenas para Windows 8 - 64bits)

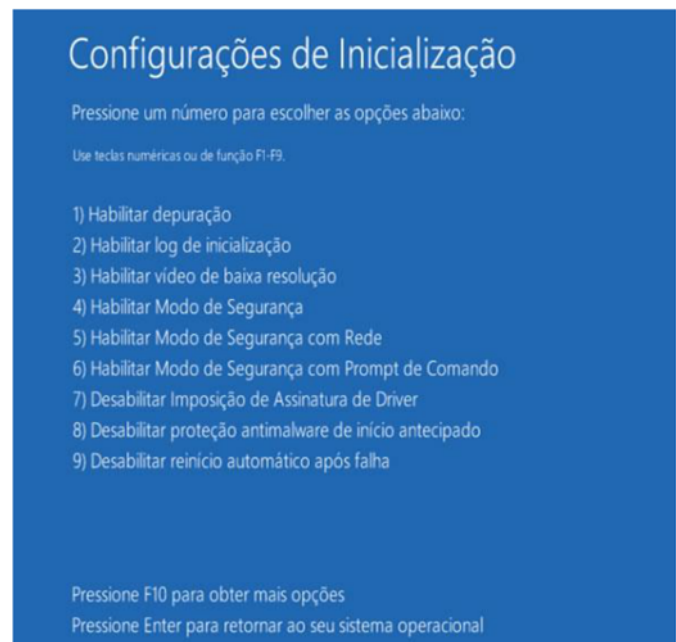


- 7º O computador será reiniciado.
- 8º Conecte o cabo USB da 8217 no computador.


- 9º Entre em **"Painel de controle"**, **"Sistema"** e em seguida **"Gerenciador de dispositivo"**. Será exibido uma tela onde mostrará que um dispositivo não foi reconhecido.

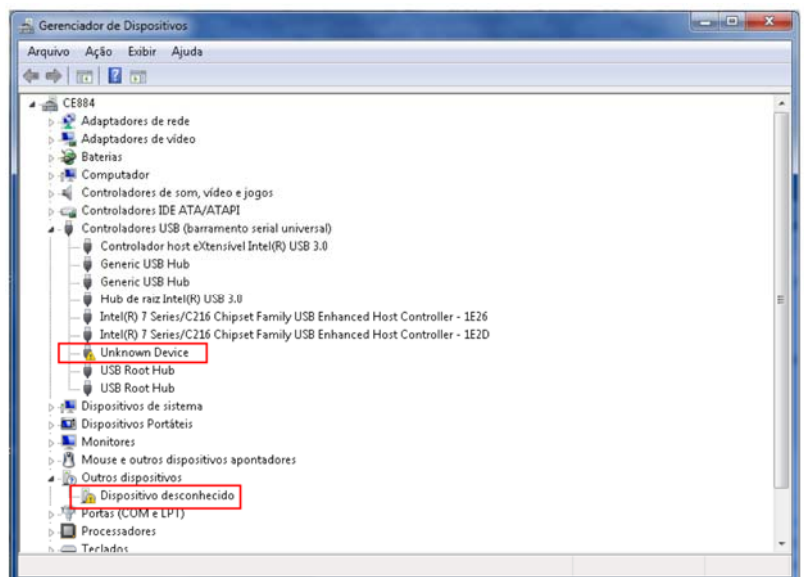


- 10º Clique com o botão direito do mouse em cima do ícone **“Dispositivo desconhecido”**, e clique em **“Atualizar driver”**. Será exibida uma tela de pesquisa de driver, selecione **“Procurar software de driver no computador”**.

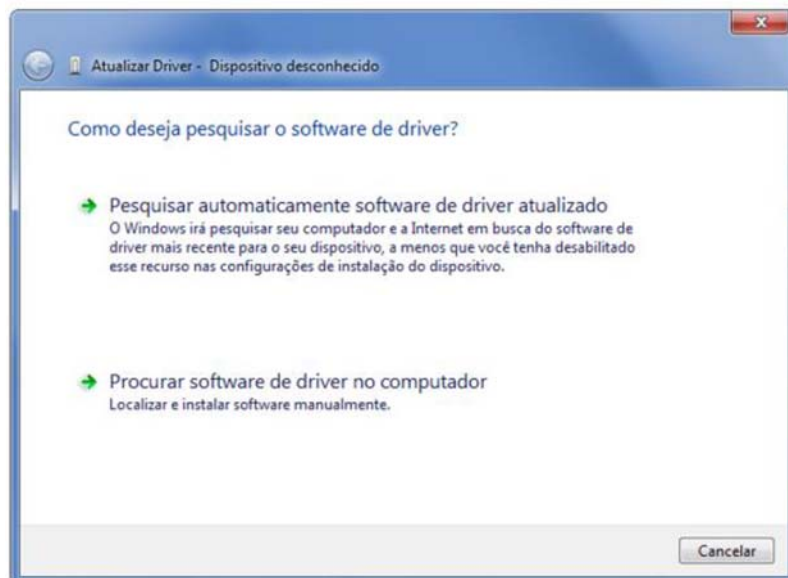

- 11º Ao abrir a tela de procura de software, clique em **“Procurar”** e indique o caminho onde o arquivo **“Toledo.inf”** está localizado.
Nota: O Arquivo está disponível para download no site da Toledo do Brasil, na aba suporte.

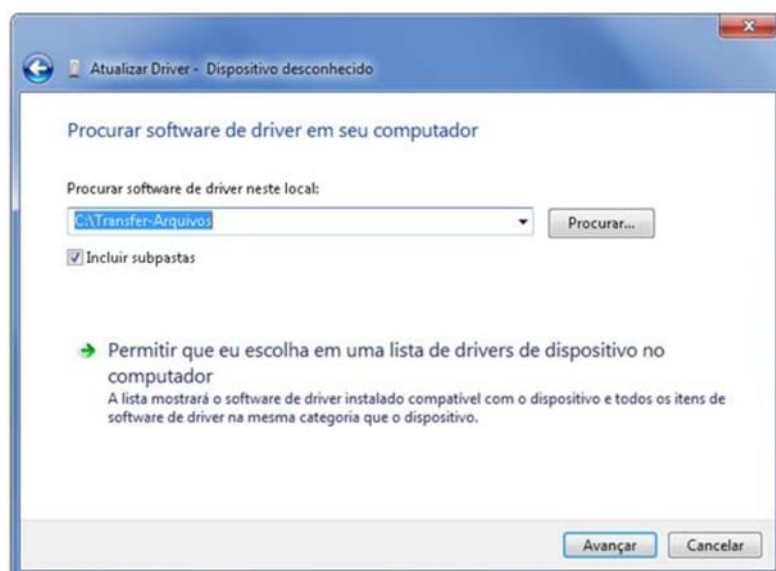

- 12º Após indicar o local, clique em **“Avançar”**. Será solicitada a autorização da instalação sem assinatura digital, clique em **“Instalar este software de driver mesmo assim”**.

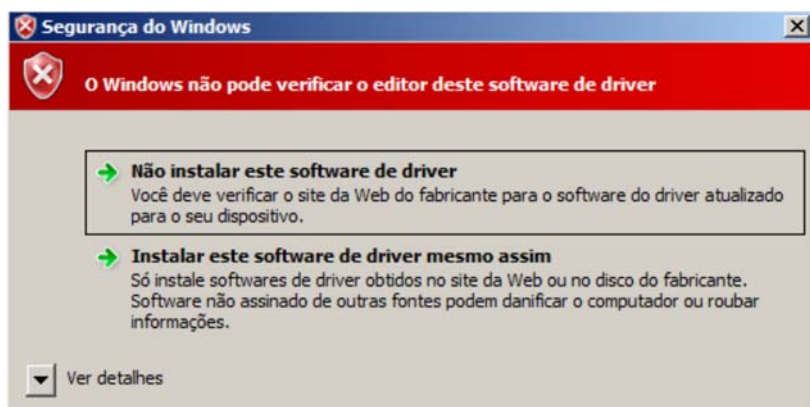


13º

O driver será instalado com êxito, e em seguida será exibida a mensagem ao lado.



14º Observe que no “**Gerenciador de dispositivos**” a porta USB será reconhecida como uma porta serial virtual.

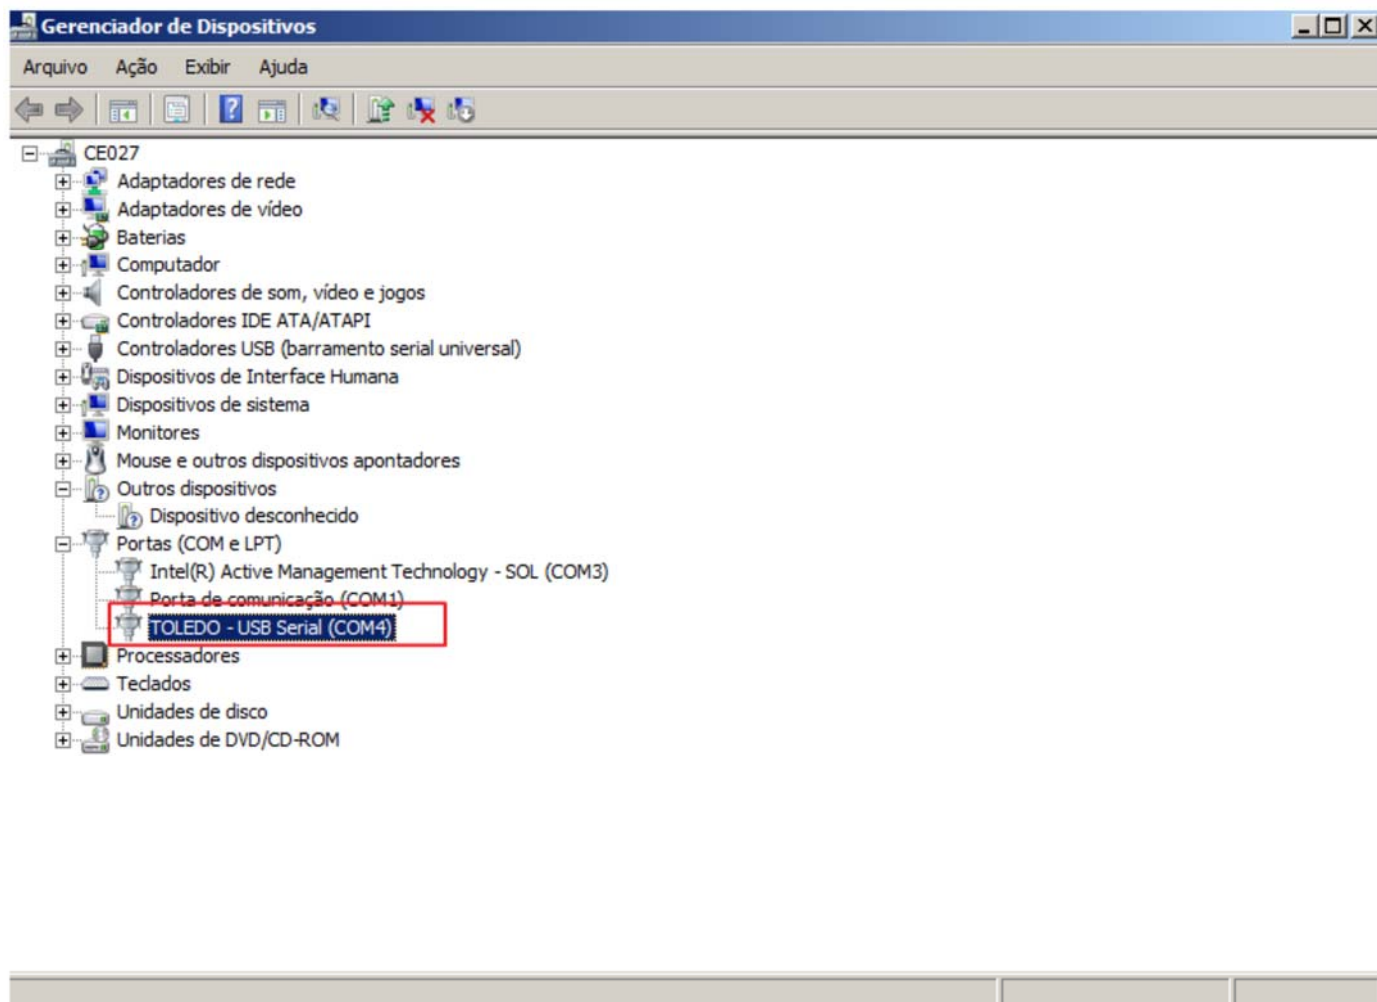

Após concluir todas as etapas, o driver estará pronto para uso.

Qualquer dúvida, entre em contato com o nosso suporte técnico através do e-mail: suporte.ctt@toledobrasil.com.br